

PRINCIPES DE MONTAGE



FABRICATION FRANÇAISE



Nettoyage facile



Antibactérien



Imputrescible



Abrasion



Chocs



Chaleur jusqu'à 180 °C



Produits chimiques



Rayures



Lumière artificielle

NAOSPAN
PARTENAIRE



Retrouver tous les documents
utiles sur notre site internet


- Notice d'entretien
- PV de réaction au feu
- Certificat FSC
- Note d'information COV



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisez les équipements de manutention et de protection individuelle adéquats

Cabines sanitaires

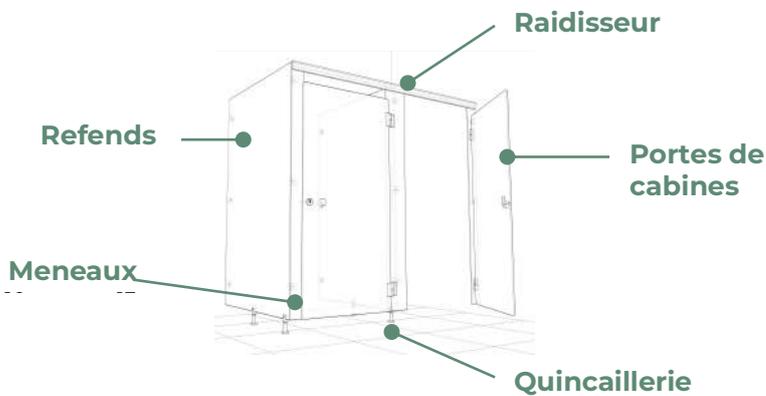

AVANT PROPOS

IDENTIFIEZ LES COMPOSANTS

À l'aide de la projection 3D de votre projet

VÉRIFIEZ LES DIMENSIONS DES COMPOSANTS
ET LES COTATIONS DE LA SURFACE

TRACEZ VOS ENSEMBLES AU SOL

MISE EN PLACE DES PIEDS SUR LES PANNEAUX
Identifiez les emplacements des pieds à l'aide des
préperçages dans les panneaux concernés


Fixez les pieds sur les éléments
à l'aide des vis TYPE 1



POSTITIONNEMENT DES REFENDS




Présentez le refend dans la position attendue
Vérifiez vos aplombs, niveaux, et la garde au sol utile
Réalisez vos réglages à l'aide des pieds réglables

Ne fixez pas les pieds au sol à cette étape.

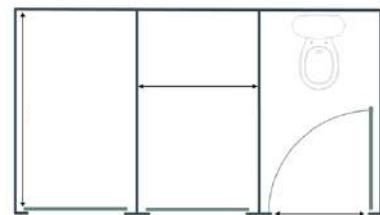

FIXATIONS MURALES ÉQUERRES NYLON OU THERMOLAQUÉES

1. Fixez les équerres au refend : vis TYPE 2
2. Vérifiez vos entraxes et cotations de cabines
3. Repérez au mur les perçages des fixations
4. Percez le mur avec une mèche adaptée
5. Utilisez des accessoires de fixation adaptés à la qualité du support mural (fixations non fournis)

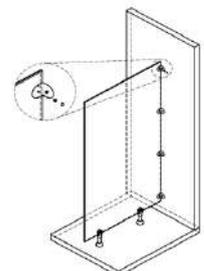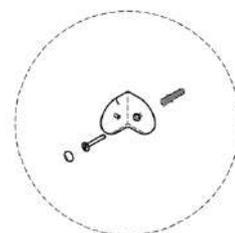


Les vis de TYPE 2 sont spécialement conçues pour le compact HPL et disposent d'un pas large. Vissez avec précaution et fermeté pour préserver la stratification

FIXATIONS MURALES

Option : PROFIL MURAL EN U

1. Vérifiez l'aplomb et le positionnement du refend
2. Fixez le profil au mur en utilisant les accessoires adaptés à la qualité du support mural (fixations non fournis)
3. Percez la première peau du profil et le panneau HPL avec une mèche de diam 5 mm
4. Fixez l'ensemble à l'aide des vis TYPE 2


Les vis de TYPE 2 sont spécialement conçues pour le compact HPL et disposent d'un pas large. Vissez avec précaution et fermeté pour préserver la stratification

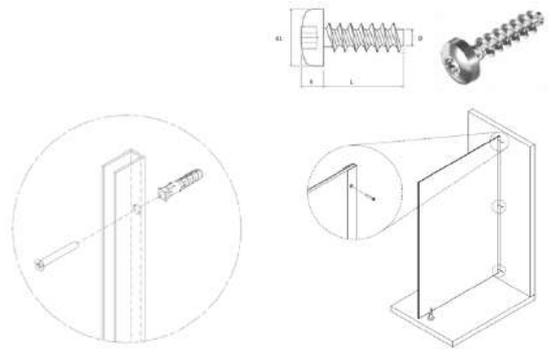

MISE EN PLACE DES MENEAUX

Positionnez les ensembles afin que les perçages correspondent aux équerres


Assemblez le meneau avec le refend à l'aide des vis TYPE 2

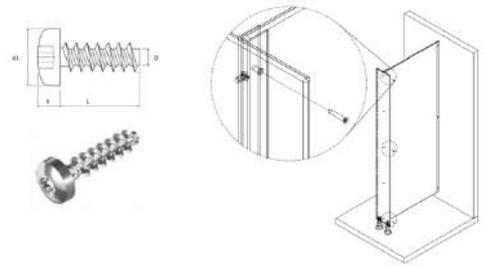

FIXATION DU BANDEAU RAIDISSEUR

Positionnez le bandeau raidisseur
Vérifiez vos aplombs, niveaux, et la garde au sol utile


Prépercez le bandeau aluminium
Fixez le bandeau par l'intérieur de la cabine à l'aide des vis autoperçeuses TYPE 3

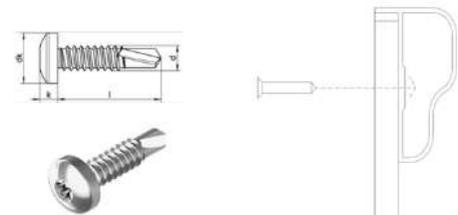

FIXATION DES PIEDS DANS LE SOL

Nous recommandons l'utilisation de vis inoxydables et un apport en scellement chimique afin d'assurer l'étanchéité (vis et accessoires non fournis)

Assurez-vous de ne pas être en présence d'une installation disposant d'un système de chauffage par le sol ou autre contrainte ne permettant pas les percements.

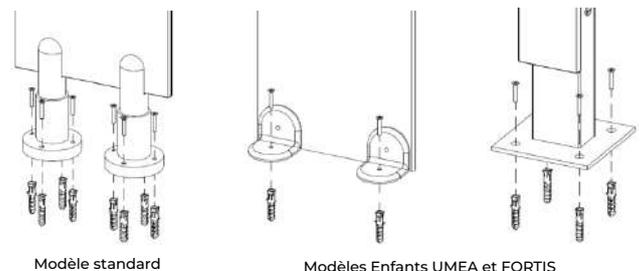

MISE EN PLACE DE LA PORTE


Les paumelles préalablement assemblées, il vous suffit d'insérer la porte sur le meneau

Pour assurer la fermeture automatique, les paumelles hélicoïdales doivent être gondées en position « fermeture ».



Nous recommandons un apport en graisse silicone afin d'améliorer la fluidité du mouvement de porte.

La manipulation de ces paumelles vous permettra d'obtenir une ouverture automatique si la configuration vous le demande.

Fixez ensuite le bouton de porte et le verrou en suivant les préperçages à l'aide des vis TYPE 4

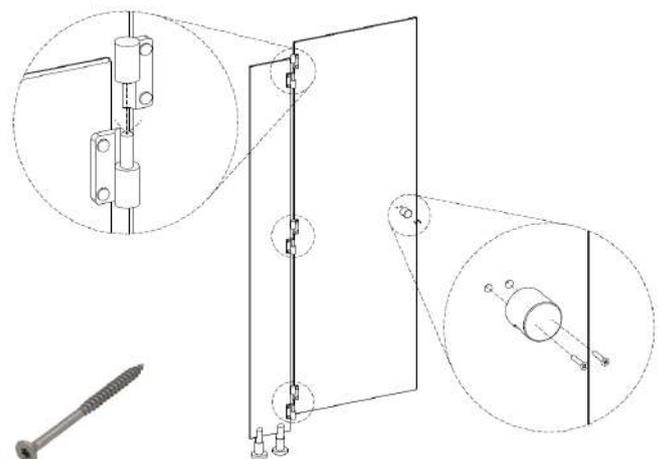

Bancs de vestiaires

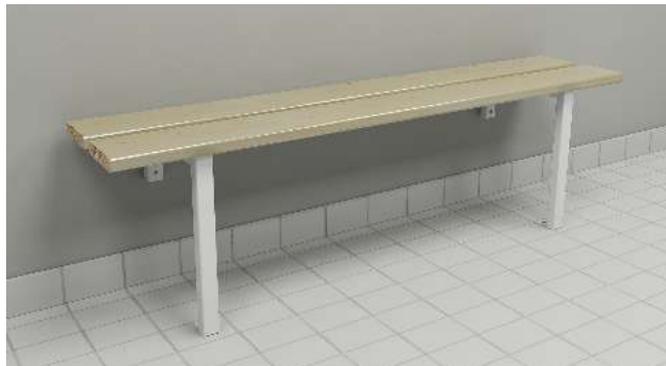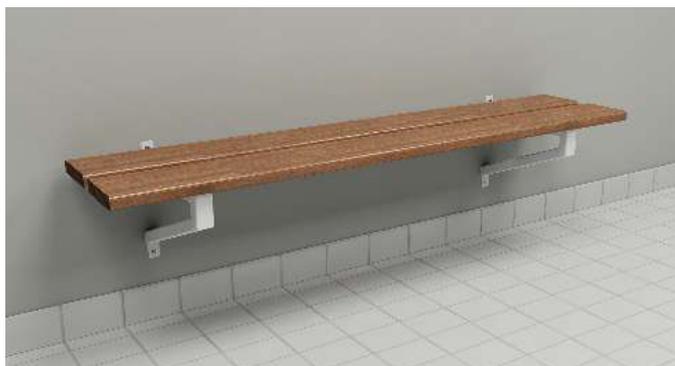

TRACEZ OU REPÉREZ UN TRAIT DE NIVEAU SUR VOTRE MUR D'ACCUEIL À HAUTEUR DE 450 MM.

Il s'agit de la hauteur d'assise finale suggérée pour vos lames

POSITIONNEZ LES CONSOLES ET REPÉREZ LES PERÇAGE MURAUX

Si votre banc est composé de plus de 2 consoles, nous recommandons de fixer les consoles d'extrémité et d'aligner les suivantes en fonction de celles-ci.

FIXATIONS AU SOL ET/OU MURALES

Nous recommandons l'utilisation de vis inoxydables et un apport en scellement chimique afin d'assurer l'étanchéité (vis et accessoires non fournis)

Assurez-vous de ne pas être en présence d'une installation disposant d'un système de chauffage par le sol ou autre contrainte ne permettant pas les percements.

1. Repérez au mur les perçages des fixations
2. Percez le mur avec une mèche adaptée
3. Utilisez des accessoires de fixation adaptés à la qualité du support (fixations non fournis)

MISE EN PLACE DES LAMES

Positionnez vos lames (2 lames dans la profondeur)
Ajuster et recoupez au besoin vos lames, en longueur, en laissant les jeux muraux et latéraux qui conviendront à la configuration.

Prépercez les lames par le dessous en suivant le perçage des platines sans déboucher et fixez à l'aide des vis Penture fournies

DISTRIBUTION DES CONSOLES SUR LE BANC

Jeux latéraux maximum de 30 cm

Largeur d'assise maximum entre 2 consoles 90 cm



ENFILADES DE BANCS

Il est possible d'abouter les lames pour atteindre la longueur souhaitée

